


## 取扱説明書 (はじめにお読みください)

### セット内容

● 取扱説明書 1 枚

● IC チップリセッター

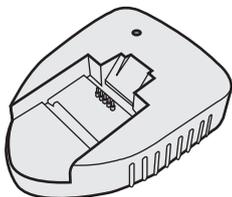

● BCI-370 用  
アダプタ



● BCI-371 用  
アダプタ



### 対応インクタンク型番

BCI-370PGBK / BCI-370XLPGBK / BCI-371BK /  
 BCI-371XLBK / BCI-371C / BCI-371XLC / BCI-371M /  
 BCI-371XLM / BCI-371Y / BCI-371XLY / BCI-371GY /  
 BCI-371XLY / BCI-371XL+370XL/6MP /  
 BCI-371+370/6MP / BCI-371XL+370XL/5MP /  
 BCI-371+370/5MP / BCI-370XLPGBK2P

### 対応プリンター型番

PIXUS TS9030 / PIXUS TS8030 / PIXUS TS6030 /  
 PIXUS TS5030 / PIXUS MG7730F / PIXUS MG7730 /  
 PIXUS MG6930 / PIXUS MG5730

### 製品について

- ・本製品はリセット回数 100 回まで使用できます。100 回を超えるとリセットできなくなりますので、予めご了承ください。
- ・入荷時期により商品の形状やパッケージのデザイン等が変わる場合がございますが、改良による仕様変更となり、商品の品質には影響がございませんので、安心してご使用ください。

### 使用上の注意と保管について

- ・ご使用前に必ず本取扱説明書を読んで正しく作業を行ってください。説明内容と違った使い方をすると、プリンターや当製品が故障する原因となる恐れがあります。
- ・「対応インクタンク型番」に記載されたキャノン純正インクタンクのみを使用いただけます。
- ・IC チップリセッターを使用する時は、USB ケーブル (タイプ A - タイプ B) が必要です。
- ・リセット時にインクタンクよりインクが漏れ、周辺が汚れる場合があります。ティッシュペーパー等を予め用意ください。IC チップリセッターにインクが付着した場合は、水を含ませたティッシュペーパーで簡単に拭き取ることができます。
- ・お子様の手の届かない場所に保管してください。

取扱説明書はベルカラー公式サイトからダウンロードできます

<http://www.printer-ink-ca.com/>

※上記 URL にアクセスして、インク・トナー型番又はプリンター型番で該当商品を絞り込み、「取扱説明書をダウンロード」を押してください。右の QR コードからもアクセスできます。



## Q&A

Q1. IC チップリセッターを使用しても、インクタンクのインクランプが点灯しない。

A1. 本取扱説明書「リセット方法」②を参照し、USB 接続ケーブルが正しく接続されているかご確認してください。USB 接続ケーブルを正しく接続した状態で、他のインクタンクでもリセットができない場合は、弊社サポートセンターにお問い合わせください。なお、使用回数が 100 回を超えた場合は、リセッターを電源に繋ぐと赤色点灯が続き、リセットが行えませんので、予めご了承ください。

Q2. リセット後プリンターに取り付けいたら、エラーメッセージ「インクがなくなった可能性があります (サポート番号 U041)」が表示される。

A2. インクタンクの IC チップリセットが正しくされていない可能性があります。もう一度 IC チップのリセットを行ってください。

Q3. IC チップリセッターは、互換インクタンクまたは詰め替えインクタンクに使用できますか？

A3. 当製品は、純正インクタンクの IC チップのみに対応しています。互換インクタンクや詰め替えインクタンクでの動作保証は出来かねますので、ご理解の上ご使用いただけますようお願いいたします。

Q4. リセットが成功し黄緑色に点灯したのですが、念のためもう 1 度リセットしてみてもいいでしょうか？

A4. リセットが成功した純正カートリッジを 2 回連続してリセットを行うことはできません。一度リセット成功したカートリッジをリセッターを使用してもランプは黄緑色に点灯しません。リセットが成功しているか確認するのであれば、一度プリンターにセットしてご確認ください。

## 互換インクの専門店「ベルカラー」カスタマーサポート



✉ メール : [support@bellcollar.com](mailto:support@bellcollar.com)  
 ☎ 電話番号 : 050-6867-9189  
 🕒 営業時間 : 10:00~17:00  
 (土日、祝祭日を除く)


※お電話やメールなどいただく場合は  
 必ず注文番号・注文時のお名前をお伝えください。  
 ※当社営業時間外はメールでのご対応となります。

# <キャノン BCI-370/BCI-371 シリーズ> IC チップリセッター リセット方法


## リセット方法

### 各部名称

#### ●純正インクタンク

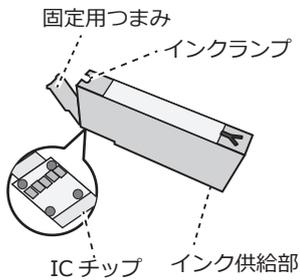


#### ●IC チップリセッター

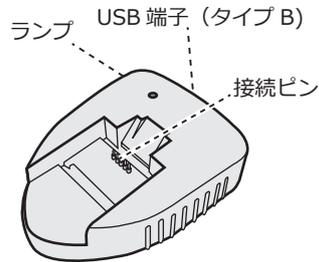

### 準備するもの

#### ●USB ケーブル (タイプ A-タイプ B)

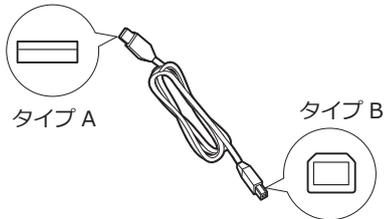

### 1 インクタンクを取り外す

インクがなくなり残量表示がゼロになったインクタンクをプリンターから外します。

#### ⚠ 注意


- IC チップをリセットするときは、インクタンク内にインクが残っていない状態で作業してください。インクが残っていると、インク供給部からインクが漏れることがあります。

### 2 USB ケーブルを接続する

※リセッターは USB 端子より電源を供給しています。


- ① リセッターの USB 端子に USB ケーブルのタイプ B 側を接続します。
- ② USB ケーブルのタイプ A 側を、パソコンやプリンターの USB 端子に接続します。

正しく接続されて電源が供給されると、リセッターのランプが黄緑色に点滅します。

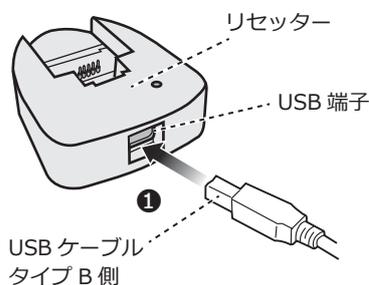


### 3 アダプタを取り付ける

リセットしたいカートリッジの型番に応じて、BCI-370 用アダプタもしくは、BCI-371 用アダプタを、下図のように IC チップリセッターの段差部にはめ込みます。

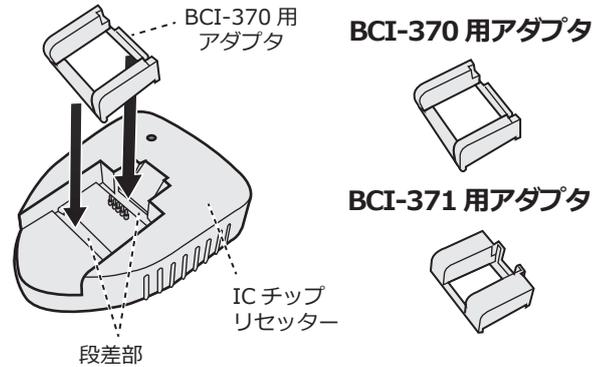

### 4 IC チップをリセットする

- ① インクタンクをアダプタに合わせて IC チップを接続ピンに押し付けると、リセッターのランプが赤色の点灯に変わります。  
※この時、接続ピンは 1mm ほど下に押し込まれます。
- ② リセッターのランプが黄緑色の点灯に変わり、かつ、インクタンクのインクランプが赤色に変わるまで 2~3 秒ほど保持します。これでリセットは完了です。

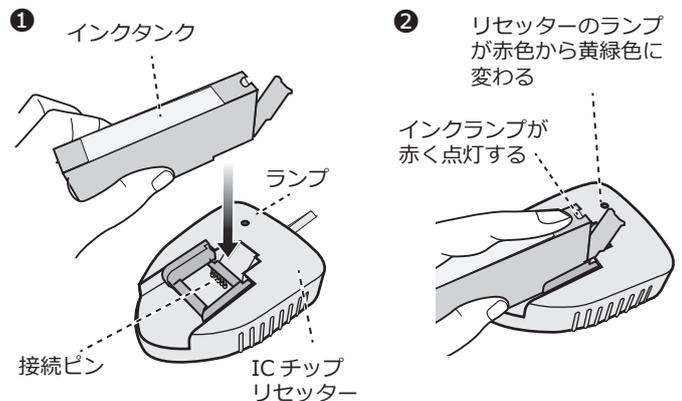

#### ⚠ 注意

- 5 秒以上接触してもリセッターが黄緑色に点灯しない、または、インクランプが赤く点灯しない時は、インクタンクをリセッターから外し、再度①~②の手順を行ってください。
- 「何度かリセット操作を繰り返しても点灯しない場合は、Q&A を改めてご確認いただき、それでも問題が解消されない場合は弊社サポートセンターまでご連絡ください。」

### 5 プリンターに取り付け

※IC チップをリセットした後で、詰め替えインクを補充します。プリンターの取扱説明書に従ってインクタンクを取り付けます。